« Relax Maxx » L'ami du dos

Mode d'emploi

	٨	
/	П	/
		1

Consignes de sécurité et d'entretien

Utilisation adéquate

- Cet appareil est destiné à détendre le dos.
- ☐ La charge maximum de l'appareil est de 25 kg.
- Cet appareil ne convient pas à des soins thérapeutiques et ne remplace pas une visite chez le médecin!
- ☐ L'appareil N'EST PAS un jouet! Veillez à ce que les enfants ne s'assoient, ne montent ni ne grimpent sur l'appareil.
- ☐ L'emploi de cet appareil est interdit aux personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités sensorielles ou mentales restreintes ou ne pouvant pas s'en servir pour cause d'un manque d'expérience et / ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne compétente en matière de sécurité ou si ladite personne leur a donné des instructions spécifiques à l'emploi de l'appareil. Il est important de surveiller les enfants en bas âge, afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale.
- Utilisez l'appareil uniquement pour le but indique et de la manière dont ceci est décrit dans la notice. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.

Pour votre santé

- Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie!
- Consultez impérativement un médecin avant la première utilisation si vous avez des problèmes orthopédiques dans le dos, dans l'appareil d'appui et moteur ou dans les cuisses ou si dans les 24 derniers mois vous avez subi une opération dans le dos, l'appareil d'appui et moteur ou les cuisses.
- L'utilisation doit être interrompue immédiatement si vous ressentez une faiblesse ou des étourdissements. En cas de malaise, de douleur abdominale ou dans les articulations, de tachycardie ou d'autres symptômes, veuillez vous adresser immédiatement à un médecin.
- Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser l'appareil, ou bien uniquement après un entretien avec un médecin.

Mise en place et branchement

- Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- Placez toujours l'appareil dans un endroit spacieux, sur un sol sec, plat et solide.
- ☐ Gardez suffisamment de distance par rapport aux sources de chaleur et au feu pour éviter d'endommager l'appareil.
- Afin de prévenir contre les électrocutions, placez l'appareil dans un lieu où ni l'appareil ni le câble d'alimentation ni le transformateur ne peut tomber dans l'eau ou entrer en contact avec celle-ci.
- Utilisez uniquement le transformateur fourni pour brancher l'appareil sur l'alimentation électrique.
- Branchez l'appareil uniquement à une prise électrique installée selon les règles en vigueur et comportant des contacts protégés. Après le branchement, la prise doit aussi être bien accessible. La tension du secteur doit correspondre aux données techniques de l'appareil. Utilisez uniquement des câbles de rallonge corrects dont les données techniques correspondent à celles de l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation branché ne soit pas une cause de trébuchement. Ne laissez pas pendre le câble par-dessus le bord de tables ou de plans de travail de cuisine. Quelqu'un pourrait s'y accrocher et faire tomber l'appareil.
- Veuillez disposer le câble de sorte que celui-ci ne soit pas plié, écrasé ou ne soit pas en contact avec des surfaces brûlantes.


La bonne manipulation de l'appareil

- ☐ Le niveau de sécurité de l'appareil ne peut être maintenu que si vous contrôlez régulièrement qu'il n'est pas endommagé. Pour cette raison, dans l'intérêt de votre propre sécurité, avant chaque utilisation, vérifiez si l'appareil, le câble d'alimentation et le transformateur ne présentent aucun dommage. L'appareil ne devra plus être utilisé tant qu'il n'est pas réparé.
- N'essayez pas de réparer vous-même les dommages mais adressez-vous au service après-vente.
- Veuillez n'utiliser l'appareil qu'une fois celui-ci entièrement monté et prêt à fonctionner!
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, au rayonnement direct du soleil ou à l'humidité.
- ☐ Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de forts
- L'appareil ne pourra être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, portez des vêtements confortables. N'utilisez pas l'appareil sans vêtements.
- ☐ Ne vous mettez jamais debout sur l'appareil!
- Débranchez le transformateur de la prise électrique,
 - lorsque vous n'utilisez pas l'appareil,
 - lorsqu'une erreur survient pendant le fonctionnement,
 - avant un orage,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Si vous souhaitez débrancher le transformateur de la prise électrique, tirez toujours par le transformateur, jamais par le câble.
- Ne touchez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou le transformateur avec les mains humides.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez aucun détergent ni serviette de nettoyage agressif ou abrasif.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil uniquement avec un chiffon doux légèrement humide. Ensuite, séchez-le entièrement avec un chiffon doux et sec.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, propre, inaccessible pour les enfants.

Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Étendue de la livraison et vue générale du produit

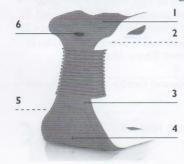

- Repose-jambes
- Levier de déverrouillage pour retirer les repose-jambes
- 3. Partie inférieure avec moteur
- 4. Prise de branchement
- 5. Bouton Marche/Arrêt
- 6. Bouton de déverrouillage pour régler la hauteur
- Transformateur avec câble d'alimentation (sans illustration)
- · Ce mode d'emploi

Assembler l'appareil

- Déballez toutes les pièces et vérifiez si la livraison est complète et ne présente pas de dommages de transport. Si des pièces présentent des dommages, ne les utilisez pas (!), mais contactez le service après-vente.
- Placez les repose-jambes sur la partie inférieure avec moteur et enfoncez-les fermement. Le bouton de déverrouillage pour régler la hauteur doit se trouver sur le même côté que la fiche de branchement. Les repose-jambes doivent faire un clic en s'enclenchant.
 - Pour retirer les repose-jambes, tirez sur le levier de déverrouillage et retirez les repose-jambes par le haut.
- Întroduisez la prise de raccordement du câble d'alimentation dans la fiche de branchement de l'appareil.

Utilisation



Lorsque l'appareil est en marche, les repose-jambes montent et descendent. Pour obtenir un effet optimal pendant l'utilisation, il faut que les repose-jambes se trouvent au point le plus bas du mouvement lorsque vous réglez la hauteur de l'appareil.

- Placez l'appareil dans un espace libre sur un sol plat, sec et solide et branchez le transformateur dans une prise électrique installée selon les règles en vigueur.
- Pour régler la hauteur de l'appareil, maintenez le bouton de déverrouillage appuyé et mettez les repose-jambes en même temps dans la position souhaitée. Relâchez le bouton. Lors de l'enclenchement, les repose-jambes doivent faire un clic.



- Allongez-vous sur le dos sur un matelas de gymnastique ou sur une couverture. L'appareil est bien en place lorsque la fiche de raccordement et le bouton de déverrouillage pour le réglage en hauteur se trouvent au dos de l'appareil, vu depuis votre place (cf. photo).
- 4. Positionnez vos jambes de telle manière sur le repose-jambes pour que l'arrière du genou touche le repose-jambes (cf. photo). Veillez à ce que l'appareil soit en position sûre et stable.
- 5. Avancez le plus possible votre fessier vers l'appareil. Vos cuisses et vos mollets ainsi que vos cuisses et votre dos doivent former un angle de 90° (cf. photo).
 La hauteur de l'appareil est bonne lorsque votre fessier repose entièrement sur le sol dans cette position de repos (cf. photo). Si nécessaire, réglez de nouveau la hauteur de l'appareil (cf. étape 2).
- 6. Mettez en marche/arrêté l'appareil avec le bouton Marche/Arrêt. L'appareil commence à fonctionner. Bonne détente!



Au bout de 12 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement!

Données techniques

Alimentation électrique: 24 V DC 1000 mA

Puissance: 24 W



Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Il faut mettre l'emballage au rebut en respectant l'environnement et l'apporter au service de collecte de matières recyclables.



Éliminez l'appareil en respectant l'environnement. Éliminezle dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.

Service après-vente

Si vous aviez des questions, veuillez vous adresser à : DS Produkte GmbH, 19258 Gallin, Allemagne

Tél.: +49 (0) 180-5003530 (télécommunication payante)

e-mail: service@dspro.de

Dans le cadre de l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices.

Importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch I, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tous droits réservés.